■見ている番組を即時録画する

USBハードディスク(推奨品)に録画されます。
※事前にUSBハードディスクの接続・登録設定が必要です。
(取扱説明書73ページ)

1 録画したい番組を選ぶ

チャンネル または、 1 あ 〜 0 わ

2 録画を始める

録画

● 押すと、録画がスタートして画面に「録画を開始します」と表示します。

録画を開始します。

3 録画を停止する

① 停止

● 押すと、録画停止の確認画面を表示します。

② 決定

● ◀で「はい」を選び、決定 を押すと録画を停止します。

■ USBハードディスクへの番組録画について
放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン放送は高画質な映像で録画できます。(取扱説明書73ページ)

- 録画中の番組を再生してご覧いただけます。
- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組などで、録画できない場合があります。
- USBハードディスクを複数接続してご使用の場合は、取扱説明書をご覧ください。(取扱説明書34、75ページ)
- USBハードディスクの推奨品については、取扱説明書の178ページをご覧ください。

ココロ動く、未来へ。
スカパー! スカパー JSAT 株式会社
〒107−0052 東京都港区赤坂1丁目14番14号
製造元
パナソニック株式会社 AVCネットワークス社
〒571−8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011
S1011-3023

■録画した番組を再生する

1 再生する

再生 または、決定

● 押すと、最後に再生した番組を再生します。
(途中で停止していた場合、その場面から再生)

■一時停止するときは

一時停止/再開 または、決定

● 再生中に押すと、一時停止になります。
● 通常の再生に戻すときは再生、一時停止/再開または決定を押します。

2 再生を停止する

停止 または、決定

● 押すと、番組の再生を停止します。

再生中の操作

■早送り・早戻し…再生中に押す

早戻し 早送り または、決定

● 押すごとに再生速度が速くなります。(5段階)
● 通常の再生に戻すときは再生または決定を押します。

■スキップ再生…再生中または一時停止中に押す

−スキップ +スキップ

● チャプターがある場合、押した回数だけ番組や場面を飛び越して再生します。

■30秒先へスキップ再生…再生中に押す

30秒スキップ または、決定

● 1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。

■15秒逆へスキップ再生…再生中に長押し(約3秒)する

30秒スキップ または、決定
(長押し)

● 約15秒戻って再生します。

■操作パネルの表示…再生中に押す

サブメニュー

● 再生開始時も表示します。
● しばらくすると表示は消えます。

■番組の詳細内容を表示…再生中に押す

番組説明

● 「番組概要」「番組詳細内容」などを確認できます。

■録画一覧から再生する

録画一覧は、USBハードディスク(推奨品)に録画した番組を一覧表示します。

録画一覧 を押す

選んでいる番組の再生画面(プレビュー画面)

選んでいる番組の録画時間
※まとめ番組を選択中は、「まとめ番組名数」を表示します。

緑:機器選択
「USBハードディスク」と「お部屋ジャンプリンク機器」から選択し、切り替えができます。

赤:並べ替え
「日付」「チャンネル」「タイトル」順に並べ替えます。

録画できる残り時間

USBハードディスクの録画可能時間目安です。録画できる時間が少なくなったら表示が「−h」となります。

USBハードディスクの機器名

◀▶で選択

録画番組の情報を表示するアイコン

● サブメニューを押すと、「プロテクト設定変更」「まとめ番組の作成」「ダビング」などのサブメニューが表示されます。

録画した放送チャンネル

録画日時

録画した番組名

録画番組の総数

録画した番組を再生する

▼▲で見たい番組を選び、決定 または 再生 を押す

選んだ番組を再生します。

● 未視聴番組は、先頭から再生します。
● 一度再生された番組は、つづきから再生します。

選んだ番組を消去する

1 ▼▲で消去したい番組を選び、青 を押す

● 青 を押して、複数の番組を選択することができます。

2 ◀で「はい」を選び、決定 を押す

お部屋ジャンプリンクで他の録画機器の番組を見る お部屋ジャンプリンク

● LAN録画対応機器で録画/録音した番組を視聴する場合は、ネットワーク接続・設定が必要です。
(取扱説明書36、97、169ページ)

1 緑 を押し、表示された録画機器を選び、決定 を押す

2 ▼▲で視聴したい番組を選び、決定 を押す

● 録画機器によっては「階層」を持った「フォルダ」で構成されています。
▼▲で「フォルダ」を選び、決定 を押して、タイトルリストのある「フォルダ」を開いてください。

再生がはじまります。

● デジタルラジオ放送の録音・再生については‥(取扱説明書118ページ)

スカパー! プレミアムサービス
Panasonic

かんたん操作ガイド

プレミアムサービスチューナー
品番 **TZ-HR400P**

■プレミアムサービスを視聴する

■ 準 備

テレビの電源を入れる

入力画面を切り換える

設置時のお願い

● スカパー!ICカードを奥に突き当たるまでしっかりと差し込み、ICカードカバーを閉めてください。

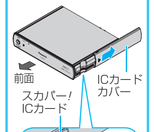

1 電源を入れる

2 チャンネルを選ぶ

■3桁チャンネル番号で選ぶ

1 あ 〜 0 わ

● 数字ボタンで3桁チャンネルを入力します。
例) Ch.200の場合
2 か ABC → 0 わ → 0 わ

■おこのみチャンネル選局で選ぶ

おこのみ

● 「おこのみ」ボタンを押し、見たい番組を選んで、「決定」ボタンを押します。

決定

● おこのみチャンネルの設定が必要です。おこのみチャンネル選局の設定については‥(かんたん操作ガイド裏面)

■リモコンチャンネル(短縮)で選ぶ

短縮/3桁

1 あ 〜 0 わ

● 「短縮/3桁」ボタンを押し、数字ボタンを押すとボタンに登録したチャンネルが選局されます。
(取扱説明書158ページ)

■順送りで選ぶ

チャンネル

● 押すたびに選局対象のチャンネルが順送りで選局されます。

困ったときは 戻る 1つ前の画面に戻る

TQBX7023-2

■番組表から見る・番組予約する

リモコンの番組表ボタンを押すと

- 本機は画面上に新聞のテレビ欄のような番組表を表示します。番組表からスカパー!のチャンネルを選んでお楽しみいただけます。
- 録画予約でかんたんにUSBハードディスク（推奨品）へ録画いただけます。
  ※事前にUSBハードディスクの接続・登録設定が必要です。（取扱説明書73ページ）

お願い

- 予約番組が始まる2分前までに、予約操作を完了してください。

お知らせ

- LAN録画については、取扱説明書をご覧ください。（取扱説明書93ページ）
- 「アナログ録画」については、取扱説明書をご覧ください。（取扱説明書110ページ）

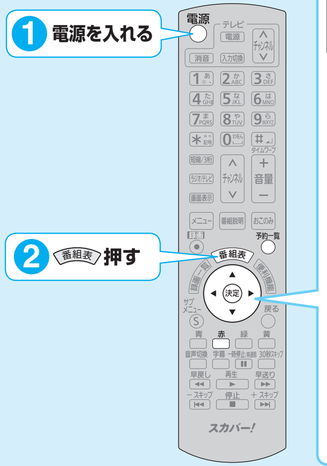

3 放送番組を選び、決定する

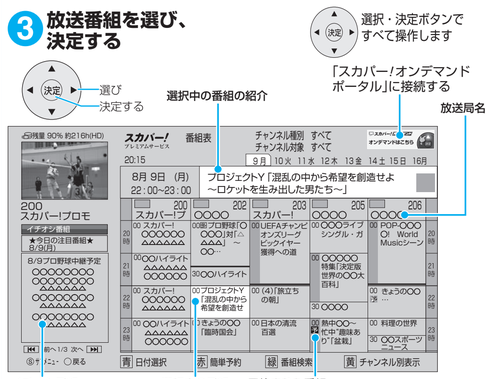

イチオシ番組
スカパー!がおすすめする話題の番組や注目の番組などが紹介されます。

選択中の番組
（黄色表示）

予約された番組
予（白色）：LAN録画予約
予（赤色）：USBハードディスク/アナログ録画予約
予（青色）：見るだけ予約
予：録して毎回予約

放送中の番組の場合

今すぐ見る

今すぐ見るを選び、決定を押すと、選んだ番組に切り換わります。

放送予定の番組の場合

番組予約

番組予約を選び、決定を押して

右記の手順 4 へ

■簡単に録画予約する

番組表から簡単に録画予約できます。

1 決定 で録画予約したい放送番組を選ぶ

2 赤 を押す

予約完了です

予約した番組は、USBハードディスクに録画されます。

- 放送中の番組は即時録画されます。

■ラジオ放送の録音について

ラジオ放送の録音には次の方法があります。（取扱説明書118ページ）

- デジタル音声出力(光)端子での録音
- LAN録画対応機器での録音※
- 音声出力端子での録音

※デジタルラジオ放送に対応したLAN録画対応機器(LAN対応ハードディスクのみ)が必要です。

- USBハードディスクには録音できません。

シリーズ物の番組を録画予約する

探して毎回予約

（取扱説明書82ページ）

見たい番組を予約する

見るだけ予約

（取扱説明書58ページ）

4

①▼で 探して毎回予約する を選び、
②決定 を押す



①▼で 詳細設定 を選び、
②決定 を押す



（終わったら 戻る を押す）

5

確認画面が表示されたら
①◀で はい を選び、
②決定 を押す



①▼で 予約方式 を選び、
②◀で 見るだけ を選ぶ

6

下記のメッセージが出て予約完了



次回以降の放送は、毎日探して予約します。

①▲で 予約を登録する を選び、
②決定 を押す

7

お知らせ

- 手順4で詳細設定を選んだ場合曜日ごとに「探して毎回設定」ができます。
- 初回に予約した番組を基準として、同一チャンネル、時間帯、番組名から次回の放送を自動で検索し、録画します。
- 探して毎回予約は、最大32件設定できます。

下記のメッセージが出て予約完了

予約した番組の開始時、そのチャンネルに自動的に切り換わります。

※電源を「切」にしている場合見るだけ予約は無効になります。

■予約を確認する・削除する

録画予約した番組を確認・変更・削除ができます。

1 予約一覧 を押す

<予約一覧画面>

- 実行前の予約が64件まで表示されます。

2 ▲▼で番組を選び、決定 を押す

■予約内容の確認や変更のとき

①◀▶で「設定変更」を選び、決定 を押す

②設定内容を確認する

③設定を変更するときは、画面上で設定を変更して、▼▲で「修正を反映する」を選び、決定 を押す

■予約した番組を取り消すとき

①▶で「予約削除」を選び、決定 を押す

■便利な機能

お客様のご使用状況に合わせて便利な機能があります。

おこのみチャンネル選局

お気に入りのチャンネルをかんたんに選局できる機能です。おこのみチャンネルの設定が必要です。

番組を見ているときに

1 おこのみ を押す

おこのみチャンネル選局画面が表示されます。

2 ▲▼◀▶で見たいチャンネルを選び、決定 を押す

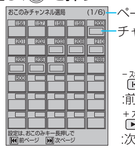

■おこのみチャンネル選局の設定

番組を見ているときに

1 おこのみ を長押し(約3秒)する

2 ▼▲◀▶で設定するチャンネルを選び、決定 を押す

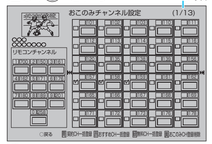

青：契約CHを一括登録します。
赤：おすすめCH®を一括登録します。
緑：無料CHを一括登録します。
黄：おこのみCHを一括登録削除します。
※おすすめCHは現在運用していません。(2012年12月現在)

- 登録したチャンネルには「✓」が表示されます。

■おこのみチャンネルの削除のときは

登録済のおこのみチャンネルで、決定 を押すと削除されます。

「便利機能」ボタン

お知らせや検索メニューを表示させます。

便利機能 を押し、◀▶で項目を選び、決定 を押す

「スカパー！プレミアムサービスLink」

本機と対応機器をホームネットワークで接続すれば、楽しみ方が広がります。接続する機器の対応機能は、以下のロゴ表示でご確認ください。

スカパー! プレミアムサービス Link 録画 ダビング

録画 …… 本機からの「LAN録画」に対応することを示します。

ダビング …本機からの「LANダビング」に対応することを示します。

機能表示…対応している機能のみ表示

■LAN録画(送信)（☞93ページ）
本機から 録画 機能表示の対応機器へ録画！

■LANダビング(送信)（☞120ページ）
本機から ダビング 機能表示の対応機器へダビング！

■お部屋ジャンプリンク（☞107ページ）
ホームサーバー機能を持つ機器に録画されている番組をホームネットワークを利用して本機で再生！

- 2012年10月より「スカパー!HD録画」、「スカパー!ダビング」は「スカパー!プレミアムサービスLink」に名称変更いたしました。
- 店頭で販売されている対応機器には、2012年9月以前の名称、ロゴで表示されている場合があります。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。（取扱説明書4、5ページ）